CZ **AWT 2074**

TABULKA PROGRAMŮ

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool U.S.A.

- Funkce Eko
- Funkce 1/2 náplň
- Funkce Stop máchání
- Předpírka
- Bavlna
- Barevné
- Rychlé praní
- Syntetické
- Máchání
- Odstřeďování
- Jemné prádlo
- Vlna
- Vypouštění
- Studená
- Pračka vypnuta
- Bez odstřeďování

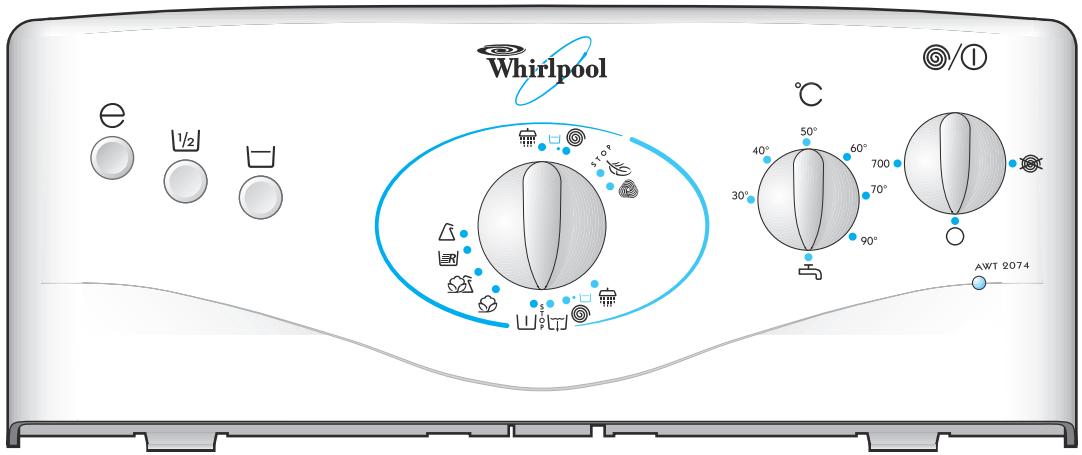

1) Údaje o délkách programů platí pro maximální prací teploty bez speciálních funkcí.

Program		Druh tkaniny / Stupeň znečištění / Poznámky	Max. náplň kg	Prací prostředky a přísady: Předpírka	Prací prostředky a přísady: Praní	Prací prostředky a přísady: Změkčovadlo	Prací prostředky a přísady: Bělidlo	Funkce: Eko	Funkce: Poloviční náplň	Funkce: Stop máchání	Teplota °C	Maximální rychlost otáčení ot/m	Přibl. délka programu min[1]
	Bavlna s předpírkou	Velmi zašpiněná prostěradla, ubrusy, spodní prádlo, košile apod. z odolné a teplotně stálé bavlny. Max. náplň pro velmi zašpiněné prádlo je 3,5 kg.	5,0	Ano	Ano	❊	❊	❊	❊	❊	od do 90	700	130
	Bavlna	Středně zašpiněná prostěradla, prostírání, spodní prádlo, ručníky apod. z odolné a teplotně stálé bavlny.	5,0	—	Ano	❊	❊	❊	❊	❊	od do 90	700	115
	Barevné	Středně zašpiněné halenky, košile apod. z polyesteru (diolen, trevíra); polyamidu (perlon, nylon), nebo bavlněných směsí.	2,0	—	Ano	❊	—	—	❊	❊	od do 60	700	100
	Rychlé praní	Blůzy, košile, bavlněné halenky, tmavě zbarvené froté ručníky, džíny, apod. lehce zašpiněné.	5,0	—	Ano	❊	—	—	❊	❊	od do 40	700	85
	Syntetické	Lehce zašpiněné halenky, košile apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo bavlněných směsí.	2,0	—	Ano	❊	—	—	❊	❊	od do 40	700	70
	Máchání + odstřeďování	Tento program umožňuje přidání škrobu nebo změkčovadla. Následuje intenzivní odstřeďování.	5,0	—	—	❊	—	—	❊	❊		700	20
	Odstřeďování	Program pro intenzivní odstřeďování.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	700	15
	Jemné	Jemné tkaniny a záclony (šaty, sukně, košile, halenky apod.).	1,5	—	Ano	❊	—	—	—	❊	od do 40	700	55
	Vlna	Pouze vlna určená pro praní v pračce se symbolem čisté střižní vlny. Je-li zapnutá funkce “Stop máchání”, nenechávejte prádlo příliš dlouho ve vodě.	1,0	—	Ano	❊	—	—	—	❊	od do 40	700	45
	Máchání + odstřeďování	Tento program umožňuje přidání škrobu nebo změkčovadla. Následuje šetrné odstřeďování.	1,5	—	—	❊	—	—	—	❊		700	15
	Odstřeďování	Program pro šetrné odstřeďování.	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	700	10
	Vypouštění	Pouze vypouštění, bez odstřeďování. Jiný způsob, jak ukončit programy po “Stop máchání”.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5

Pozn.: Nadbytečné množství pracího prostředku může způsobit technické problémy.

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ VODY A ENERGIE					
Program	**Teplota (°C)**	**Náplň (kg)**	**Voda (l)**	**Energie (kWh)**	**Délka programu (min)**
Bavlna	90	5,0	72	1,80	115
Bavlna	60	5,0	72	1,15	115
Barevné	60	2,0	66	0,80	100
Barevné	40	2,0	66	0,40	100
Rychlé praní + 1/2 náplň	40	2,5	54	0,50	85
Syntetické + 1/2 náplň	30	1,0	54	0,30	70
Jemné	40	1,5	70	0,65	55
Vlna	40	1,0	70	0,55	45

Programy s předpírkou jsou o asi 15 minut delší než programy bez předpírky. Údaje o spotřebě vody a energie byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých domácnostech se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla.

PŘIDÁVÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSAD

Prací prostředek a přísady dejte do komory takto:

- Programy s předpírkou a hlavním praním
- Hlavní prací program bez předpírky
- Průmyslová změkčovadla a ztužovače
- Bělidlo
- Odstraňovače skvrn
- Prostředky proti vodnímu kameni (stupeň tvrdosti vody 4)

Důležité upozornění:

- Dbejte na to, abyste komory plnili pouze ke značce **"MAX"** .
- Při programech s předpírkou: nepoužívejte tekuté prací prostředky.
- Pro programy s předpírkou od studené vody do 40° C se doporučuje používání tekutých pracích prostředků, aby se zabránilo usazování bělavých zbytků prášku na barevném prádle.

ZAVŘETE DVÍŘKA A ZVOLTE PROGRAM

1. Volič **programu nastavte na zvolený program otáčením** ve směru hodinových ručiček.
2. Volič **teploty nastavte** na požadovanou teplotu.

STISKNĚTE TLAČÍTKA POŽADOVANÝCH SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ

Tlačítko "Eko"

- Prodlužuje délku praní a omezuje teploty vody.
- Tato funkce umožňuje asi 30% spotřebu energie při stejně vynikajícím pracím výsledku.

Tlačítko "Poloviční náplně"

- Snižuje spotřebu vody u programů "Bavlna" a "Syntetické", především při máchání.
- Obzvlášť vhodné pro lehce zašpiněné prádlo nebo pro malé množství prádla (snižuje množství pracího prostředku).
- Nevhodné pro programy s vysokými teplotami.

Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické" nebo "Jemné".
- Tato funkce se doporučuje, přejete-li si odstřeďování odložit nebo v případě, že nechcete prádlo vůbec odstřeďovat.

Poznámka: volič programů se zastaví na "".

Ukončení funkce "Stop máchání"

- Stiskněte opět tlačítko "Stop máchání"; program automaticky skončí odstřeďovacím cyklem nastaveného pracího programu.
- Nepřejete-li si prádlo odstřeďovat, vypněte pračku stiskem tlačítka "Zap/Vyp". Kontrolka zhasne. Otočte voličem programů na "Vypouštění" a pračku zapněte.

"Bez odstřeďování"

- Funkce odstřeďování je u programu zrušena.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete přívod vody, zvolte požadovanou rychlost odstřeďování, otočte **voličem rychlosti odstřeďování a voličem Zap/Vyp** do požadované polohy (zadaná rychlost odstřeďování nebo "Bez odstřeďování"). Kontrolka se rozsvítí.

ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK

Při spuštěném programu není možné otevřít dvířka.
Dvířka se automaticky zablokují ve všech programech.
Je-li program přerušen kvůli poruše nebo výpadku elektrického proudu, dvířka se automaticky odblokují asi za 1 minutu.

KONEC PROGRAMU

- Volič programu je v poloze "Stop".

1. Volič rychlosti odstřeďování nastavte do polohy Vypnuto "". Kontrolka zhasne.
2. Zvolené funkce zrušte stisknutím příslušných tlačítek.
3. Zavřete přívod vody.
4. Počkejte, až se dvířka odblokují (asi 1 minutu).
5. Otevřete dvířka a uzávěry bubnu a vyndejte prádlo.

VOLBA NOVÉHO PROGRAMU, RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ A FUNKCÍ PO ZAPNUTÍ PROGRAMU

1. Otočte voličem rychlosti odstřeďování do polohy Vypnuto "", abyste pračku vypnuli. Kontrolka zhasne.
2. Zvolte nový program, teplotu a funkce.
3. Volič rychlosti odstřeďování nastavte na požadovanou rychlost, abyste pračku zapnuli. Kontrolka svítí.

ZASTAVENÍ A OPĚTOVNÉ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU PŘED JEHO UKONČENÍM

1. Otočte voličem rychlosti odstřeďování do polohy Vypnuto "' abyste pračku vypnuli. Kontrolka zhasne.
2. Volič programu nastavte na "Vypouštění".
3. Otočte voličem rychlosti odstřeďování na požadovanou rychlost odstřeďování, abyste zapnuli program "Vypouštění".
   Dvířka otevřete, až se volič programů zastaví na "Stop" a dvířka se odblokují (asi po 1 minutě).